



УП001



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЫМОВОГО РАДИОИЗОТОПНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ 1151EIS ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Перед установкой извещателей, пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство System Sensor I56-407-XX «Эксплуатация дымовых пожарных извещателей System Sensor», в котором содержится подробная информация о размещении, монтаже и особенностях использования данных извещателей. Это руководство можно получить в компании «Систем Сенсор Фаир Детекторс».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Радиоизотопные извещатели 1151EIS предназначены для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости. Извещатели 1151EIS с базами В401 могут применяться в системах пожарной сигнализации и пожаротушения во взрывоопасных зонах. Данные извещатели предназначены для защиты открытого пространства и используются только с совместимыми приемно-контрольными приборами (ПКП). В извещателе 1151EIS использована горизонтально вентилируемая дымовая камера, обеспечивающая одинаково высокую чувствительность при поступлении дыма с любого направления. Два светодиода красного цвета индицируют режим извещателя 1151EIS с углом обзора 360°. Предусмотрена возможность подключения выносного светодиодного оптического сигнализатора (ВОС). Положительный вывод светодиода ВОС подключается к первому контакту базы, через резистор 100 Ом. Печатная плата защищена от коррозии слоем воска. Извещатель имеет функцию запоминания активизированного состояния. Сброс режима "Пожар" производится кратковременным отключением питания извещателя. Проверка работоспособности извещателя проводится при воздействии магнитного поля на встроенный геркон. Базы В401 имеют специальную функцию, которая, будучи активизированной, предотвращает снятие извещателя без использования специального инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя площадь, контролируемая одним извещателем	до 110 м ²
Напряжение питания	15... 28 В постоянного тока
Ток потребления в дежурном режиме, не более	30 мкА
Максимально допустимый ток в режиме «Пожар»	100 мА
Диапазон рабочих температур	от -10 °С до +60 °С
Допустимая относительная влажность	до 93%, без конденсации
Максимально допустимая скорость воздуха	7,5 м/с
Уровень взрывозащиты	1Ex ib IIB T4 X
Степень защиты оболочки извещателя	IP43
Габариты:	
высота с базой В401	43 мм
диаметр	102 мм
Вес	110 гр.

Извещатель ИП212/101-2 прошел сертификацию и испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 81-99, НПБ 76-98, НПБ 57-97, ГОСТ 12.2.006-87 (раздел 3, п.4.3.)

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ

Один дымовой пожарный извещатель 1151EIS обеспечивает контроль помещения в радиусе до 7,5 м, при условии ровного горизонтального потолка, т.е. защищает помещение площадью до 110 м². Установка извещателей 1151EIS должна отвечать требованиям действующих нормативных документов.

ВЫБОР ТИПА БАЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для получения подробной информации о монтаже обратитесь к инструкциям по установке, входящим в комплект поставки баз для извещателей и к инструкциям, прилагаемым к используемому ПКП. Все базы имеют удобные винтовые электрические контакты для подключения к шлейфу и к ВОС. Расчетные электрические характеристики для каждой комбинации извещатель-база также приводятся в инструкциях по установке базы. Монтаж шлейфов должен осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами (НПБ, ГОСТ, СНиП и т.д.).

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой извещателей снимите напряжение питания с баз.

1. Убедитесь в том, что все базы для извещателей установлены и подключены к шлейфам и к ВОС надлежащим образом. (Для получения информации о процедуре проверки обратитесь к инструкциям, прилагаемым к базе для извещателя).
2. Поместите извещатель в базу. С легким усилием поворачивайте извещатель по часовой стрелке, пока он не встанет на свое место. Продолжайте поворачивать извещатель по часовой стрелке с тем, чтобы зафиксировать его.
3. После того, как все извещатели будут установлены, подайте питание на извещатели и снимите пылезащитные крышки.
4. Произведите проверку извещателей в соответствии с тем, как это описано в разделе «ТЕСТИРОВАНИЕ».
5. Возвратите извещатель в дежурный режим при помощи ПКП.
6. Уведомите соответствующие службы о том, что система запущена в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях предохранения устройств в процессе доставки и при первой установке на извещатели надеть пылезащитные крышки. Данные крышки не обеспечивают полную защиту от загрязнения, поэтому перед началом строительных, ремонтных или иных видов работ, способствующих образованию большого количества пыли, извещатели необходимо снять. Пылезащитные крышки должны быть удалены перед запуском системы в эксплуатацию.

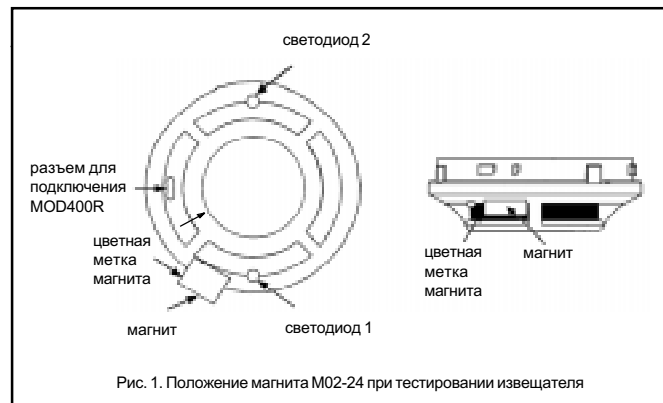


Рис. 1. Положение магнита M02-24 при тестировании извещателя

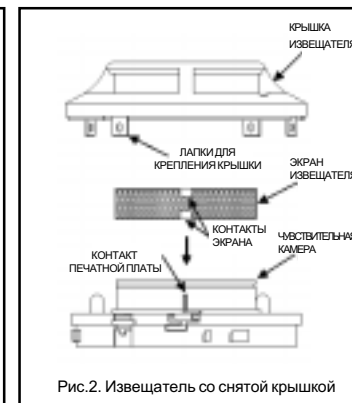


Рис.2. Извещатель со снятой крышкой

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование извещателей должно производиться непосредственно после установки, а также при проведении технического обслуживания. Перед проведением тестирования уведомите соответствующие службы о том, что будет производиться техническое обслуживание системы дымовых пожарных извещателей, и в связи с этим данная система должна быть временно отключена. Во избежание нежелательного срабатывания отключите участок или систему, подлежащие техобслуживанию.

А. Проверка чувствительности извещателя

1. Произведите активизацию извещателя путем позиционирования магнита M02-24 (в комплект поставки не входит) на корпусе извещателя 1151EIS на расстоянии 2 - 2,5 см от светодиода 1 в направлении разъема (Рис. 1). В этом месте на верхней стороне крышки извещателя имеется 2-х миллиметровая риска.
2. Оба светодиода должны включиться и на ПКП должен поступить сигнал «Пожар» в течение 30 секунд. Для тестирования извещателей 1151EIS также рекомендуется использовать устройства фирмы "No Climb Products Ltd" с аэрозольными имитаторами дыма "Solo 330 Smoke Dispenser" и "Trutest" или аналогичные.

В. Проверка чувствительности с использованием тестового модуля MOD400R

При помощи тестового модуля MOD400R производства System Sensor с цифровым или аналоговым вольтметром произведите калибровку чувствительности извещателя 1151EIS в соответствии с руководством по эксплуатации тестового модуля.

После завершения всех испытаний уведомите соответствующие службы о том, что система приведена в рабочее состояние.

Извещатели, испытания которых дали отрицательные результаты, должны пройти техническое обслуживание. После этого необходимо провести повторное тестирование. Извещатели, не прошедшие повторных испытаний, подлежат ремонту.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания уведомите соответствующие службы о том, что система будет временно отключена. Во избежание ложного срабатывания сигнализации, отключите напряжение питания извещателей.

1. Извлеките из базы извещатель, подлежащий техническому обслуживанию.
2. Снимите крышку извещателя, для чего при помощи маленькой отвертки с плоским шлицем осторожно ослабьте каждую из четырех лапок, которые удерживают крышку на своем месте (Рис. 2).
3. Осторожно очистите пылесосом наружную поверхность экрана, не снимая его.
4. Снимите экран извещателя с дымовой камеры.
5. При помощи пылесоса или струи чистого сжатого воздуха удалите пыль и грязь из дымовой камеры.
6. Установите на место экран извещателя, соблюдая ориентацию его контактов относительно контактов печатной платы (Рис. 2). Убедитесь в том, что экран вошел до упора в соответствующие контакты печатной платы.
7. Установите крышку извещателя, ориентируясь на разъем для подключения модуля MOD400R и индикационные светодиоды. Закрепите крышку при помощи лапок.
8. После того, как чистка всех извещателей будет завершена, установите их в базы, восстановите подачу питания в систему и произведите испытания извещателей в соответствии с тем, как это описано в разделе «ТЕСТИРОВАНИЕ» данного руководства.

ГАРАНТИИ

Фирма System Sensor гарантирует работоспособность извещателя 1151EIS в течение 3-х лет со дня изготовления, при соблюдении указанных в настоящем документе условий эксплуатации, при регулярном техническом обслуживании, при защите от механических ударов и повреждений. Если дефекты все-таки обнаружались, обратитесь в компанию «Систем Сенсор Фаир Детекторс», или к дистрибьютору компании «Систем Сенсор Фаир Детекторс», у которого был приобретен извещатель. Компания не гарантирует работоспособность и отсутствие появления ложных сигналов «Пожар» в случае эксплуатации извещателя при условиях окружающей среды, отличающихся от приведенных в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ». Компания не обязана ремонтировать или заменять устройства, которые стали неисправными вследствие механического повреждения, использования не по назначению, или не в соответствии с требованиями предыдущих разделов настоящего документа, модификаций или изменений, имеющих место после изготовления. Компания несет ответственность только за те нарушения оговоренных гарантий, которые были допущены по вине самой компании.